


Chef and Major
KMC500 – KMM700 series

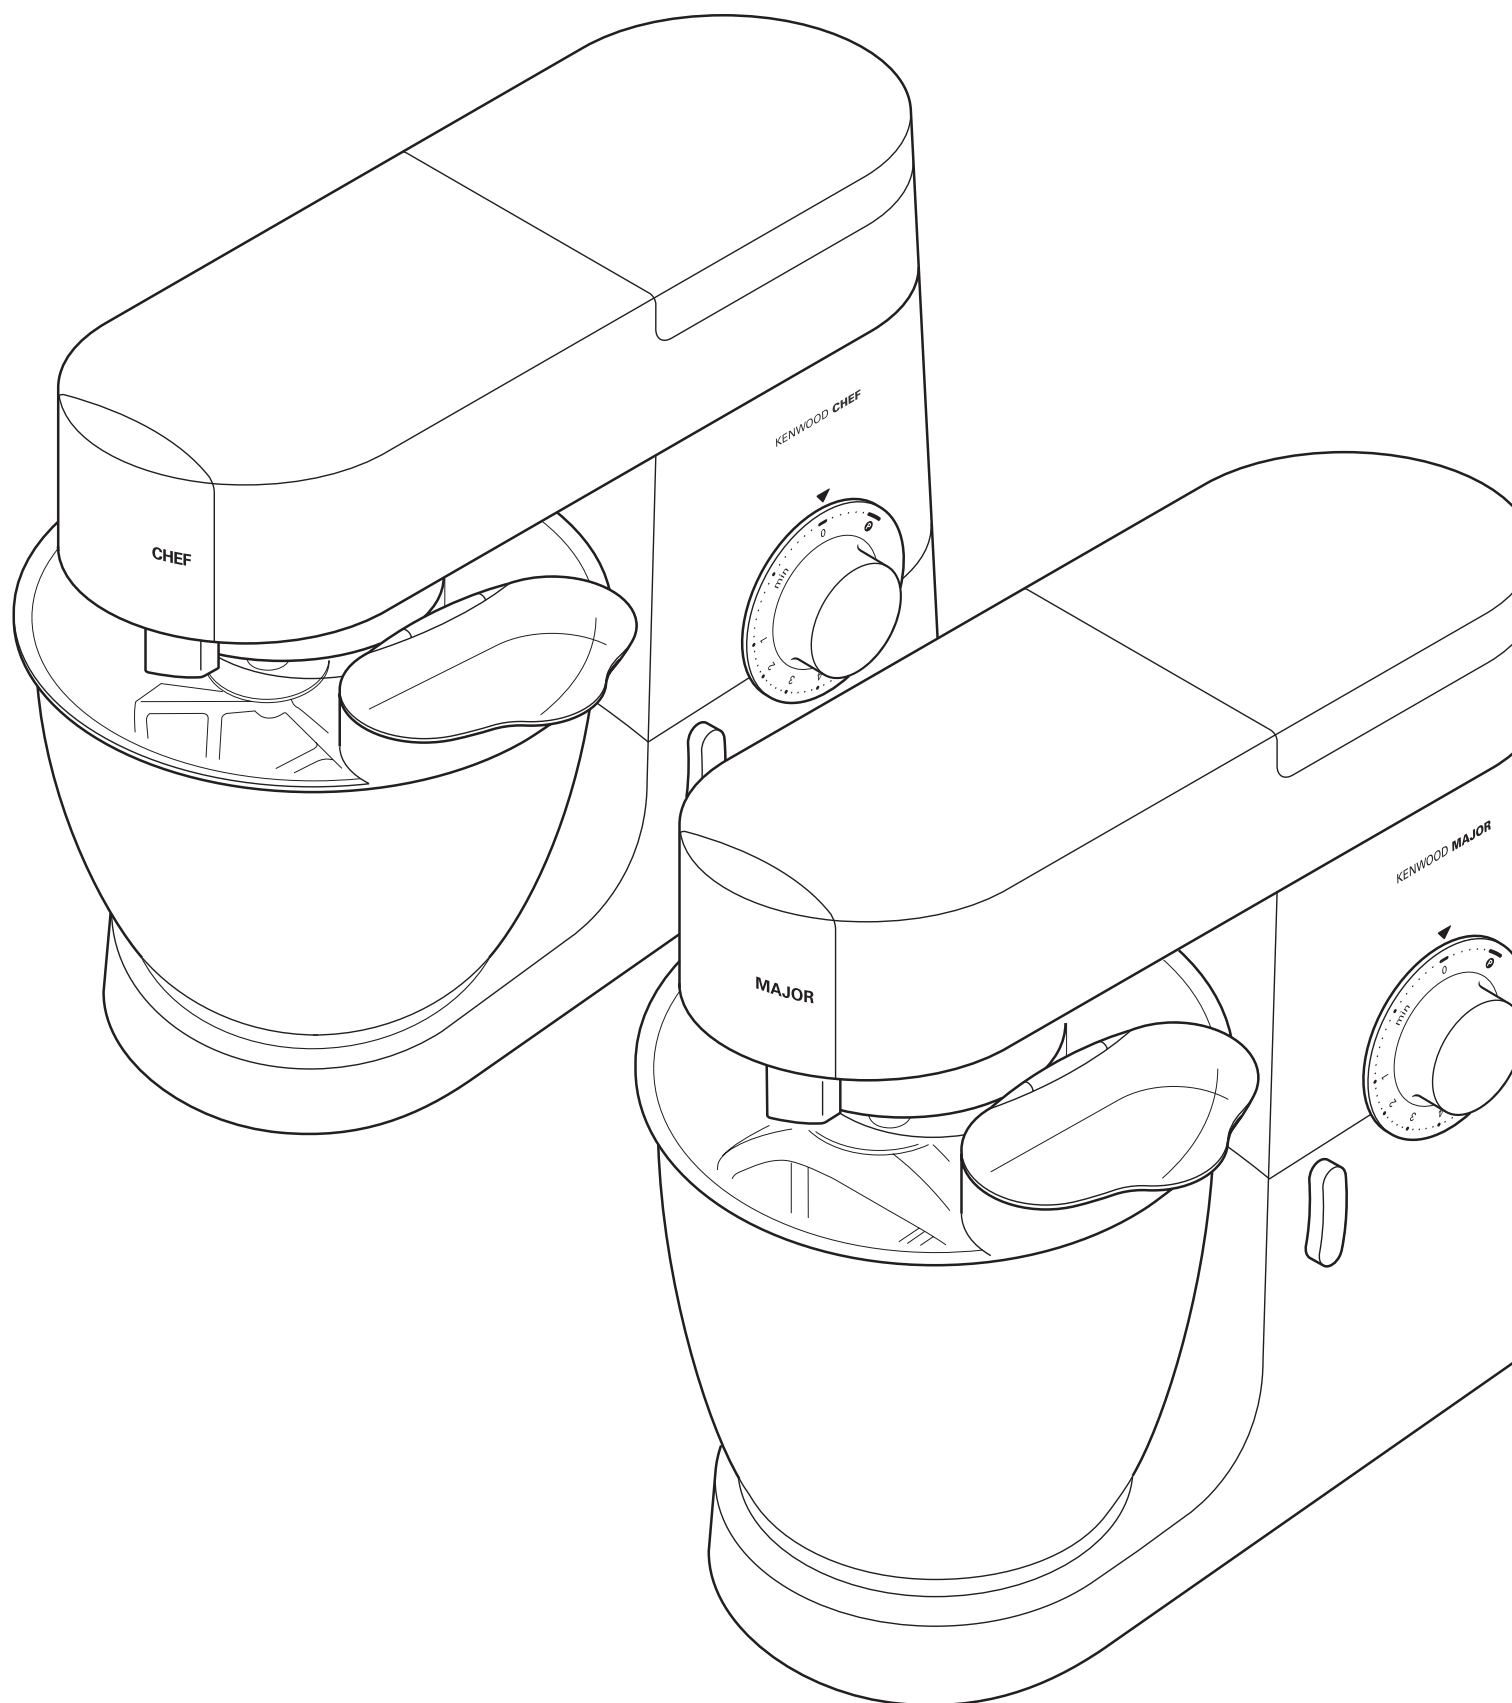

KENWOOD

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

avant d'utiliser votre appareil Kenwood

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

sécurité

- Éteignez et débranchez l'appareil avant d'adapter ou de retirer tout élément/accessoire, après l'utilisation et avant le nettoyage.
- Ne laissez pas les personnes handicapées se servir de l'appareil sans surveillance.
- N'approchez jamais vos doigts des éléments en mouvement ou des accessoires fixés sur votre robot.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne et maintenez-le hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela reportez-vous à la rubrique 'service après-vente' en page 16.
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil et n'utilisez pas plus d'un accessoire à la fois.
- Ne dépassez jamais les capacités maximales de charge de l'appareil telles qu'elles sont précisées en page 12.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ni l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez un accessoire, lisez attentivement les instructions sur la sécurité concernant cet accessoire.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
- Faites attention pour soulever le robot qui est lourd. Assurez-vous que la tête est verrouillée et que le bol, les accessoires, les couvercles des orifices et le cordon sont fixés avant de le soulever.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois


- Lavez les différentes parties de l'appareil. Reportez-vous pour cela à la page 16: 'entretien et nettoyage de l'appareil'.

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

orifices de branchement

le batteur

- 1 sortie ultra-rapide
- 2 sortie lente
- 3 sortie planétaire
- 4 tête du batteur
- 5 loquet de blocage
- 6 bol
- 7 socle d'encastrement du bol
- 8 manette pour soulever la tête du batteur
- 9 bouton marche/arrêt (on/off) et de réglage de la vitesse
- 10 bloc moteur
- 11 batteur 'K'
- 12 fouet
- 13 crochet à pâte
- 14 spatule
- 15 couvercle de protection

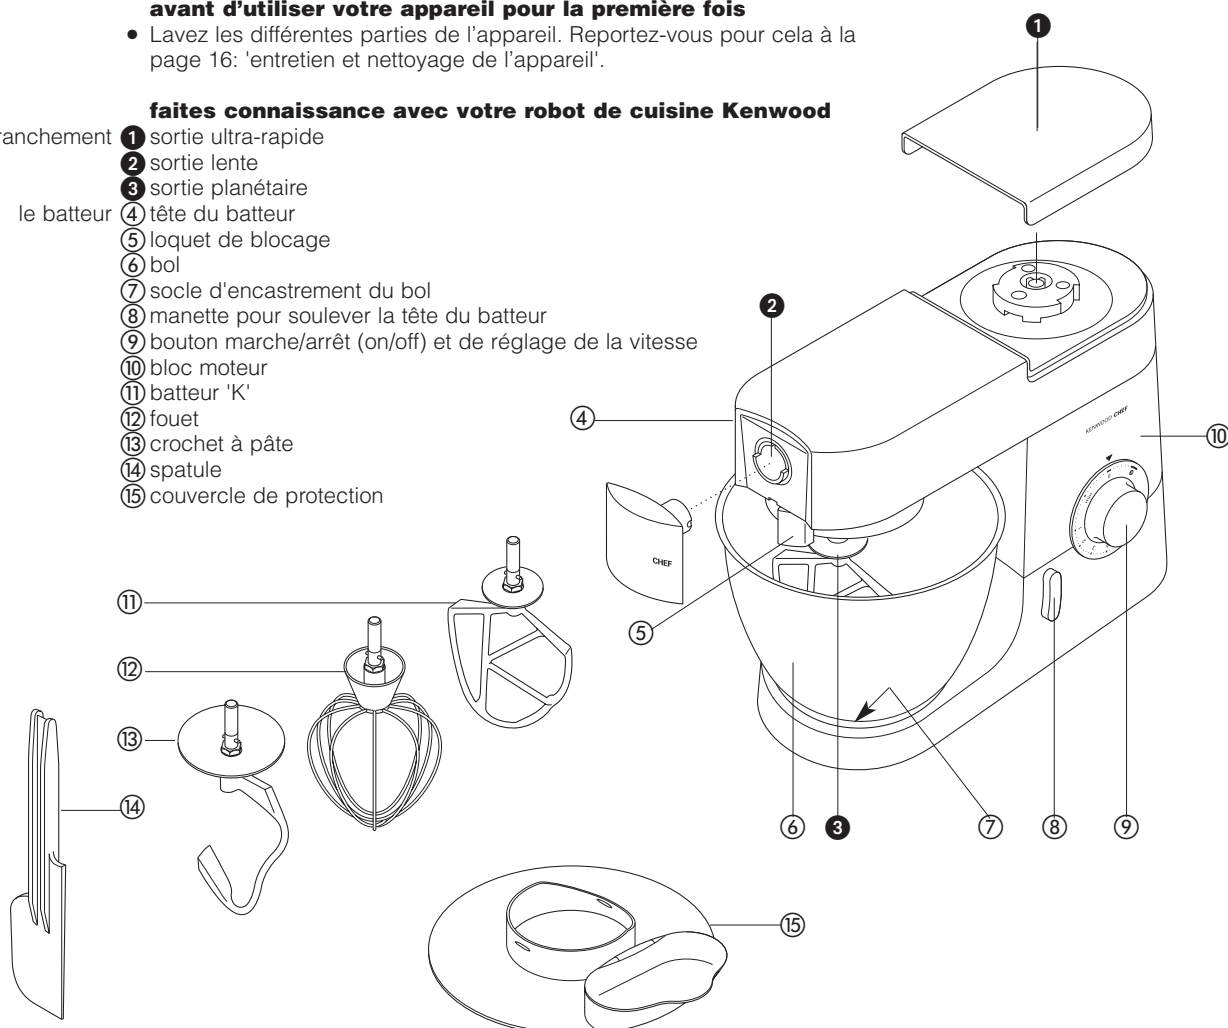

les **accessoires** disponibles

Si vous souhaitez acheter un accessoire qui n'a pas été livré avec votre appareil, contactez votre spécialiste conseil KENWOOD.

accessoire code accessoire

- appareil à pâtes plates** ① **AT970**
 accessoires supplémentaires pour pâtes (non illustrés) à utiliser avec A970
AT971 tagliatelle
AT972 tagliolini
AT973 trenette
AT974 spaghetti
- appareil à pâtes fraîches** ② L'appareil **AT910** est livré avec une embase à pâtes pour macaroni rigati
 12 embases en option, plus un accessoire à fabriquer des biscuits peuvent être montés
- râpe-tambour alimentaire rotative** ③ **A948A** livrée avec 4 cônes
- hachoir alimentaire multifonctions** ④ **A950A** livré avec
 a grand adaptateur à saucisses
 b petit adaptateur à saucisses
 c adaptateur à kebbés
- moulin à céréales** ⑤ **AT941A**
- presse-agrumes** ⑥ **AT312**
- cuve de préparation**
- éplucheur professionnel/râpe** ⑦ **AT998A** livré avec 3 grilles
 grilles supplémentaires pour AT998A
 a moulin extra robuste **référence 639021**
 b grille râpe **référence 639150**
 c coupe frites **référence 639083**
- mixer** ⑧ 1,5 l acrylique **AT337**, 1,5 l verre **AT338**
- mini cuve** ⑨ **AT320** livrée avec 4 pots en verre et 4
- couvercles de rangement**
- presse-fruits à centrifugeuse directe** ⑩ **AT935A**
- appareil à glace** ⑪ **CHEF AT956**, **MAJOR AT957**
- disque à râper pour pommes de terre** ⑫ **CHEF AT934A**, **MAJOR AT952A**
- passoire et tamis n** ⑬ **CHEF AT992A**, **MAJOR AT930A**
- bols en acier inoxydable** ⑭ gratté : **CHEF 343270**, **MAJOR 343268**
 couvercle de protection ⑮ **CHEF & MAJOR 693766**
 housse ⑮ **CHEF, 533722**, **MAJOR 606397**

