

# KENWOOD

## KM280 series

---

instructions  
istruzioni  
instrucciones  
Bedienungsanleitungen  
gebruiksaanwijzing




### **avant d'utiliser votre appareil pour la première fois**

- 1 Retirez tous les emballages.
- 2 Poussez le surplus de cordon dans le compartiment range-cordon situé à l'arrière de l'appareil.
- 3 Lavez les différentes parties de l'appareil : reportez-vous à « entretien et nettoyage de l'appareil ».

### **faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood**

- ❶ sortie vitesse moyenne
- ❷ sortie vitesse élevée
- ❸ douille pour accessoires
- ❹ manette de déblocage de la tête
- ❺ tête du batteur
- ❻ bol
- ❼ bouton marche/arrêt (on/off) et de réglage de la vitesse
- ❽ bloc moteur
- ❾ compartiment range-cordon
- ❿ batteur
- ⓫ crochet pétrisseur et protection amovible
- ⓬ fouet
- ⓭ protection anti-projections

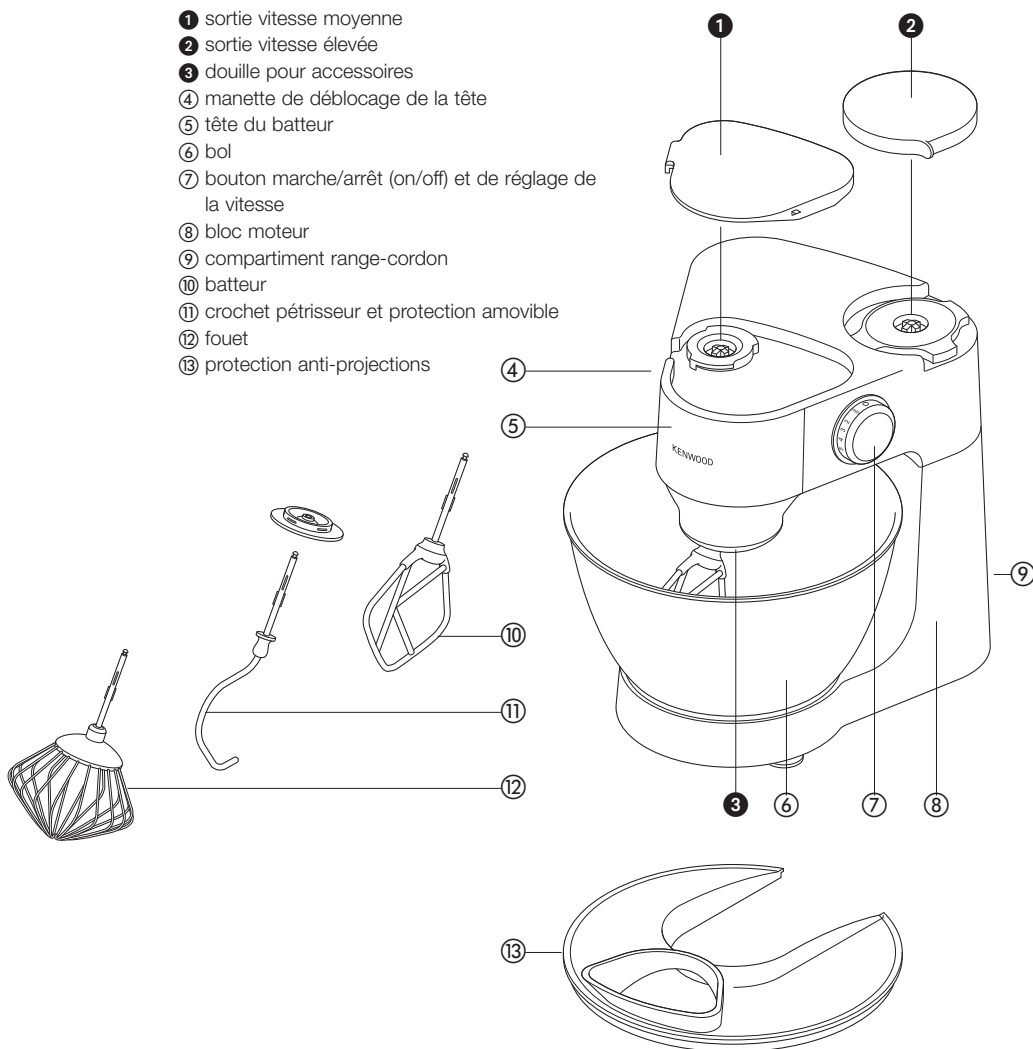

# les accessoires disponibles

Les accessoires présentés ne sont pas tous fournis avec votre appareil.

accessoire code accessoire

**mixeur** ① 1.5 l acrylique **AT282**

② 1.2 l verre **AT283**

**hachoir alimentaire multifonctions** ③ **AT281** fourni avec les grilles à hacher moyenne et grossière

**accessoire préparateur**

**culinaire**

④ **AT284** fourni avec

a Une lame couteau

b éminceur/râpe épais réversible

c éminceur/râpe fin réversible

d disque râpe (râpe le parmesan et les pommes de terre pour réaliser des boulettes)

e presse-agrumes

disques en option pour f émincer / râper des aliments

g disque à découper en lamelles de taille normale

h disque râpe pour émincer grossièrement

**moulin** ⑤ **AT286**

**centrifugeuse en continu** ⑥ **AT285**



d




c



b



h



g




f




a




e

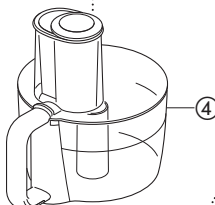

④

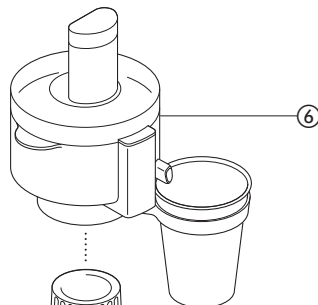

⑥

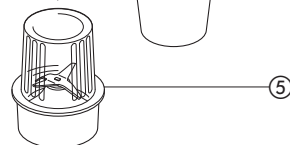


⑤



①



②

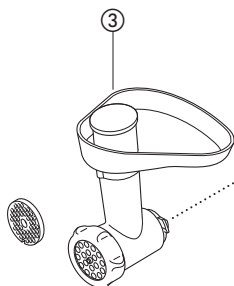

③

