


Chef and Major
KMC5XX – KMM7XX series

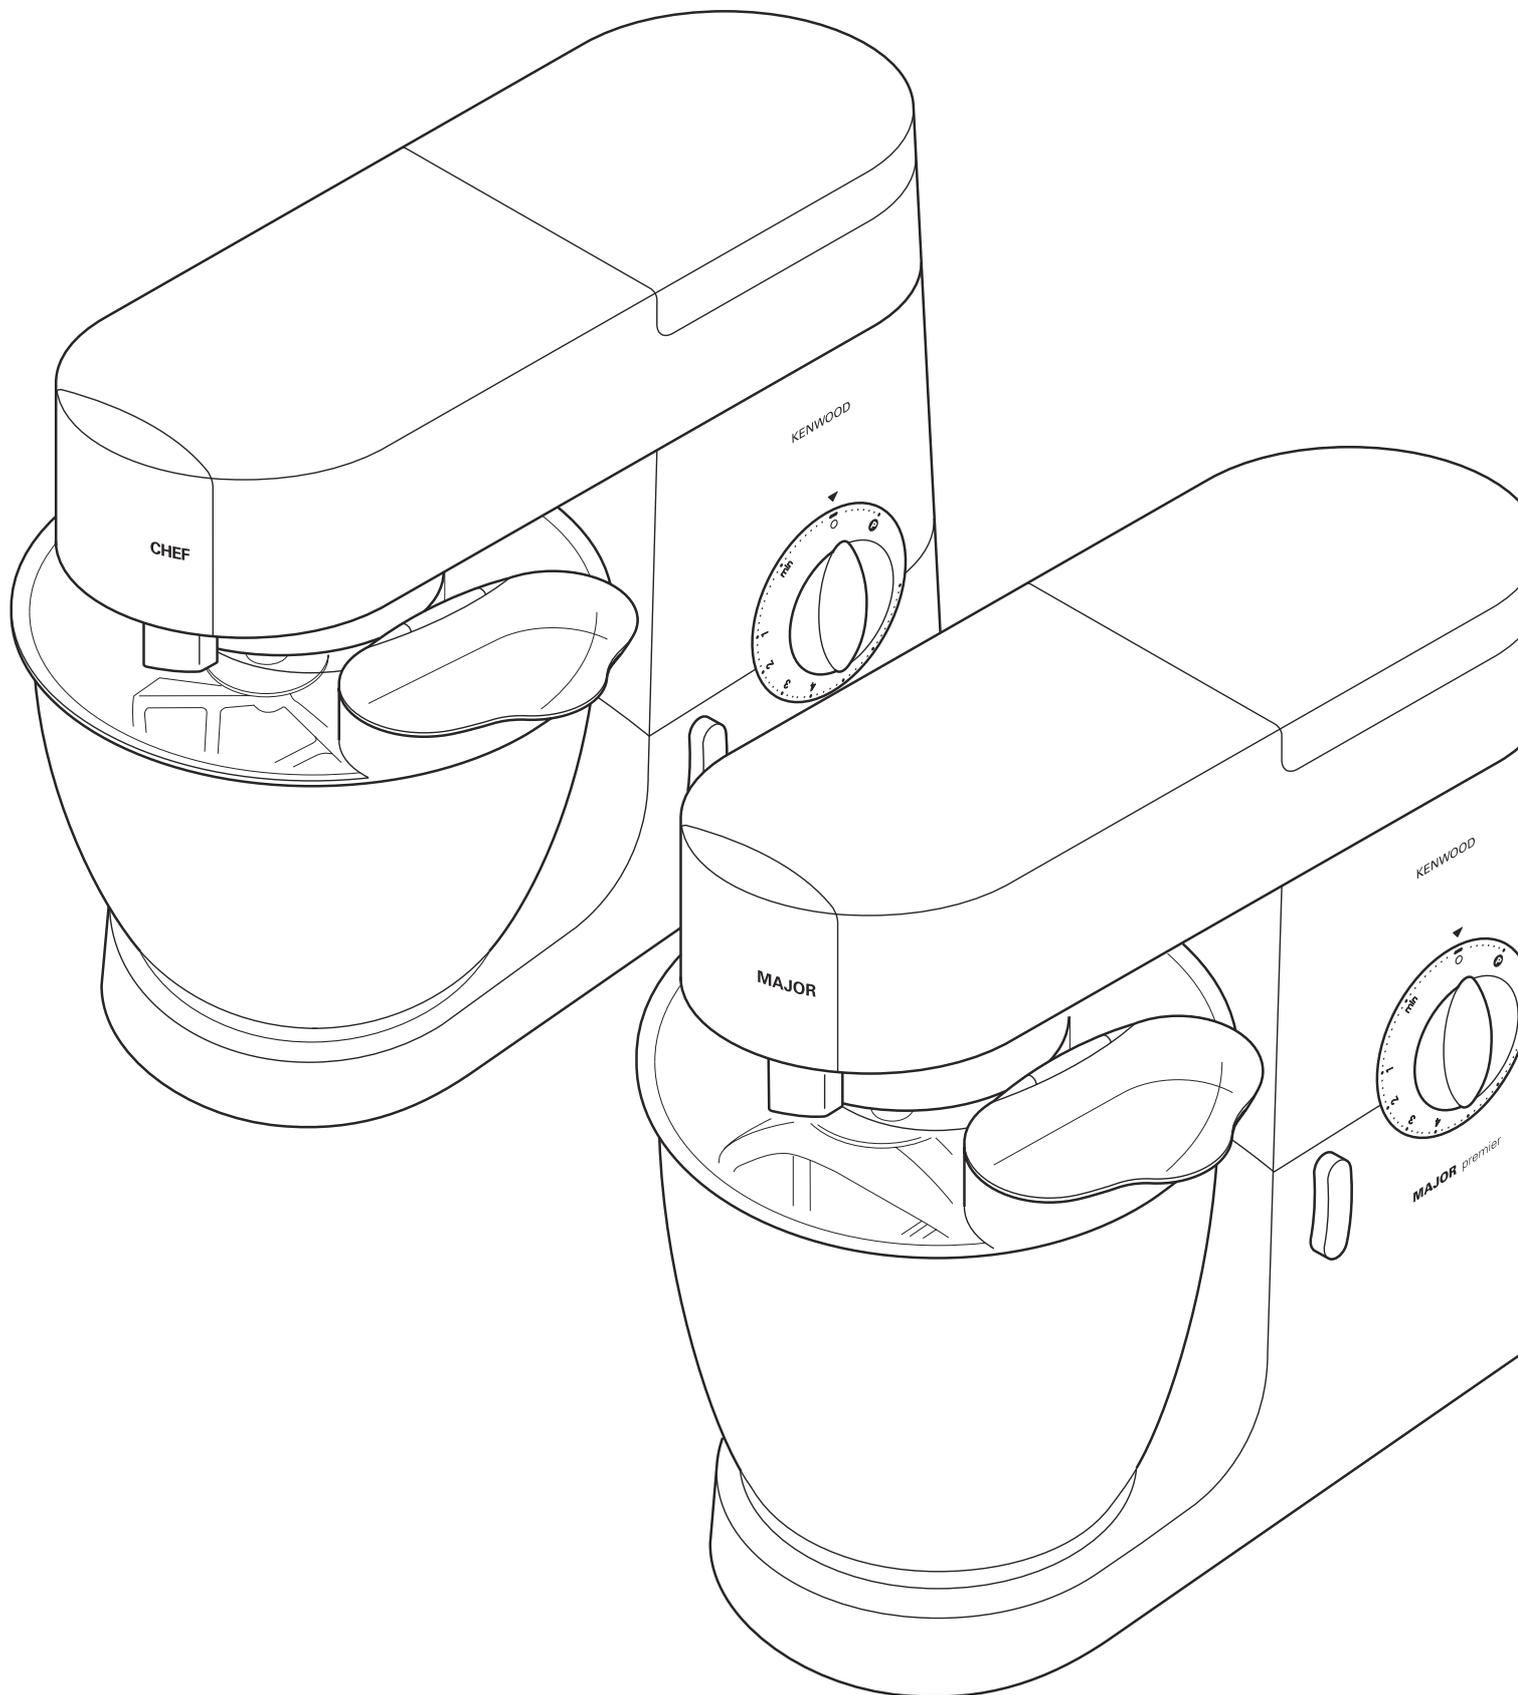

KENWOOD

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

avant d'utiliser votre appareil Kenwood

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.

sécurité

- Éteignez et débranchez l'appareil avant d'adapter ou de retirer tout élément/accessoire, après l'utilisation et avant le nettoyage.
- N'approchez jamais vos doigts des éléments en mouvement ou des accessoires fixés sur votre robot.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne et maintenez-le hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela reportez-vous à la rubrique 'service après-vente' en page 16.
- Ne faites jamais fonctionner le mixeur lorsque la tête est relevée.
- Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
- Ne mouillez jamais le bloc moteur, le cordon d'alimentation ou la prise.
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil et n'utilisez pas plus d'un accessoire à la fois.
- Ne dépassez jamais les capacités maximales de charge de l'appareil telles qu'elles sont précisées en page 12.
- Lorsque vous utilisez un accessoire, lisez attentivement les instructions sur la sécurité concernant cet accessoire.
- Faites attention pour soulever le robot qui est lourd. Assurez-vous que la tête est verrouillée et que le bol, les accessoires, les couvercles des orifices et le cordon sont fixés avant de le soulever.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois


- Lavez les différentes parties de l'appareil. Reportez-vous pour cela à la page 16: 'entretien et nettoyage de l'appareil'.

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

orifices de branchement

le batteur

- 1 sortie ultra-rapide
- 2 sortie lente
- 3 sortie planétaire
- 4 tête du batteur
- 5 loquet de blocage
- 6 bol
- 7 socle d'encastrement du bol
- 8 manette pour soulever la tête du batteur
- 9 bouton marche/arrêt (on/off) et de réglage de la vitesse
- 10 bloc moteur
- 11 batteur 'K'
- 12 fouet
- 13 crochet à pâte
- 14 spatule
- 15 couvercle de protection

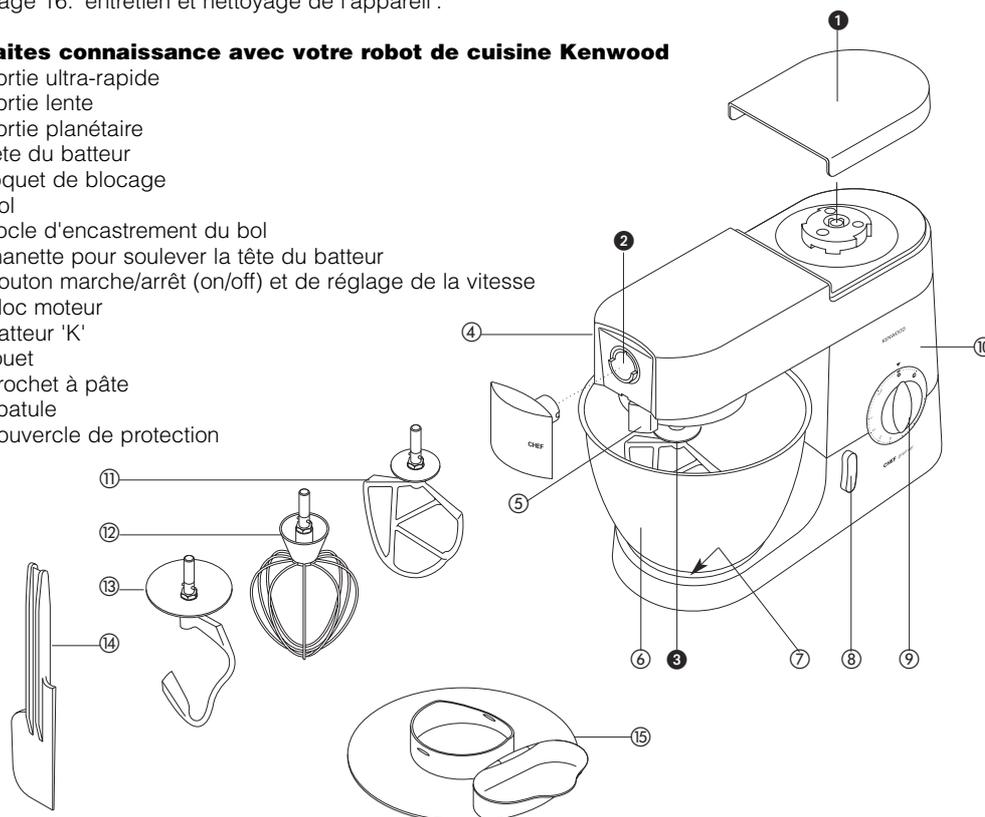

les **accessoires** disponibles

Si vous souhaitez acheter un accessoire qui n'a pas été livré avec votre appareil, contactez votre spécialiste conseil KENWOOD.

accessoire code accessoire

- appareil à pâtes plates** ① **AT970A**
 accessoires supplémentaires pour pâtes (non illustrés) à utiliser avec AT970A
AT971A tagliatelle
AT972A tagliolini
AT973A trenette
AT974A spaghetti
- appareil à pâtes fraîches** ② L'appareil **AT910** est livré avec une embase à pâtes pour macaroni rigati
 12 embases en option, plus un accessoire à fabriquer des biscuits peuvent être montés
- râpe-tambour alimentaire rotative** ③ **A948A** livrée avec 4 cônes
- hachoir alimentaire multifonctions** ④ **A950A** livré avec
 a grand adaptateur à saucisses
 b petit adaptateur à saucisses
 c adaptateur à kebbés
- moulin à céréales** ⑤ **AT941A**
- presse-agrumes** ⑥ **AT312**
- cuve de préparation épilucneur professionnel/**
- râpe** ⑦ **AT998A** livré avec 3 grilles
 grilles supplémentaires pour AT998A
 a moulin extra robuste **référence 639021**
 b grille râpe **référence 639150**
 c coupe frites **référence 639083**
- mixer** ⑧ 1,5 l acrylique **AT337**, 1,5 l verre **AT338**, 1,5 l acier inoxydable **AT339**
- mini cuve** ⑨ **AT320** livrée avec 4 pots en verre et 4 couvercles de rangement
- presse-foruits à centrifugeuse directe** ⑩ **AT935A**
- appareil à glace** ⑪ CHEF **AT956**, MAJOR **AT957**
- disque à râper pour pommes de terre** ⑫ CHEF **AT934A**, MAJOR **AT952A**
- passoire et tamis n** ⑬ CHEF **AT992A**, MAJOR **AT930A**
- bols en acier inoxydable** ⑭ gratté : CHEF **343270**, MAJOR **343268**
 couvercle de protection ⑮ CHEF & MAJOR **693766**
- batteur flexible** ⑯ CHEF **704656**, MAJOR **704668**
- housse** ⑰ CHEF, **533722**, MAJOR **606397**

